

**STAN  
DART  
PLAST**

WWW.STP-RUSSIA.RU

Присоединяйся!



instagram.com/stpworld  
vk.com/stp\_russia  
facebook.com/STANDARTPLAST1

Телефон горячей линии:  
8-800-775-75-01

stpzrussia.ru

# ГОТОВЫЕ КОМПЛЕКТЫ ШУМОИЗОЛЯЦИИ STP


№1 ДВЕРИ



№2 КРЫША



№3 КОЛЁСНЫЕ АРКИ И  
ЗАДНИЕ КРЫЛЬЯ  
[ ВНУТРЕННЯЯ ОБРАБОТКА ]

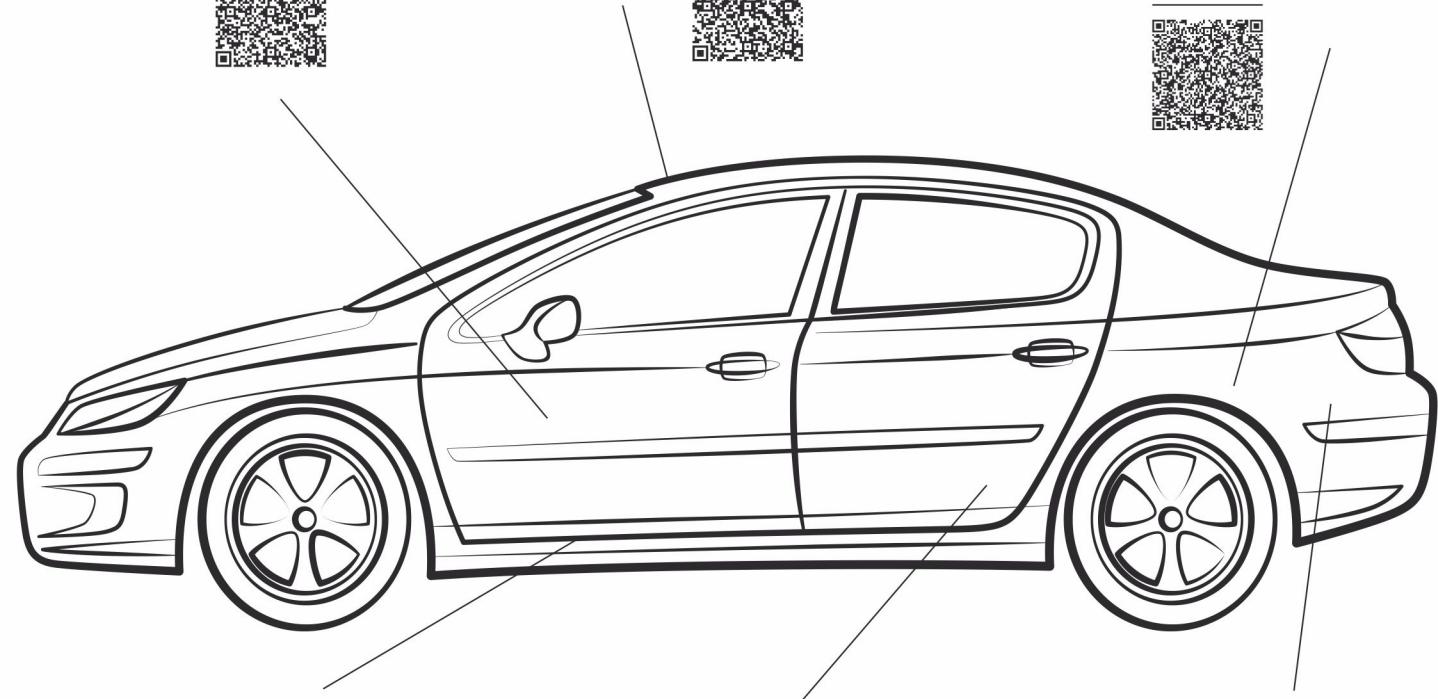

№4 ПОЛ САЛОНА



№5 ПОЛ  
ПОД СИДЕНИЕМ  
ВТОРОГО РЯДА



№6 ПОЛ БАГАЖНИКА



## №2 Крыша

### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



Материал можно монтировать на ровных поверхностях без нагрева строительным феном, но при монтаже на поверхность со сложным рельефом необходимо его предварительно нагреть и тщательно прикатать специализированным валиком.



Материал плотно прижать руками по всей обрабатываемой поверхности.



Материал необходимо разрезать в местах сгиба.



Материал тщательно прикатать специализированным валиком.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ

## ПОДГОТОВКА

- Материалы монтируют на чистые, сухие, окрашенные металлические поверхности.
- Перед началом работы необходимо обязательно обезжирить и очистить поверхность металла. Для очистки от загрязнений рекомендуется использовать воду с нейтральными моющими средствами, не содержащими агрессивных растворителей и щелочи.
- При наличии неглубокой коррозии следует обработать детали анткоррозийным средством.
- При демонтаже повторное использование материалов невозможно.
- В случае хранения или транспортировки материала при температуре ниже 0°C, перед применением его выдерживают при температуре +20 (± 5)°C не менее 24 часов.
- Температура рабочего помещения, где проводится монтаж, должна составлять от +18 до +30°C.

## МОНТАЖ

- Материал освобождают от антиадгезионной пленки или бумаги равномерно без рывков и тщательно прижимают к поверхности, избегая образования воздушных пузырей.
- Вибропоглощающие материалы необходимо тщательно прикатать специализированным валиком до полного разглаживания тиснения (кроме материала Bioplast Bomb Premium).
- Мягкие материалы необходимо плотно прижать руками по всей поверхности.  
**!** Вибропоглощающие материалы StP обладают нарастающей адгезией, максимальные свойства которой проявляются по истечении 24 часов.
- Не допускается монтаж материалов Bioplast Premium 15A (armor) и Бипласт внатяжку.

## КРЫША. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ

- Демонтировать декоративную обшивку крыши. Работы удобнее проводить вдвоём или втроём, так как материал обшивки очень хрупкий.



### 1-й слой Aero

вибропоглощающий материал

**Внимание:** материал монтируется на всю внутреннюю поверхность крыши, за исключением ребер жесткости.



### 2-й слой Bioplast Premium 15A (armor)

звукопоглощающий материал

- Установить декоративную обшивку крыши. При необходимости заменить сломанный крепеж на оригинальный.

